使用上の注意

▲発売 ・本製品に仮想メモリを割り当てないでください。本製品を取り外した際に、ハードディスク内のデータが破壊されるおそれがあります。

- ・本製品のアクセスランプが点灯または点滅しているときは、絶対にUSBケーブルや電源ケーブルを 抜いたり、パソコンの電源スイッチをOFFにしたりしないでください。データが破損するおそれがあり ます。
- ・パソコン本体の省電力モード(スタンバイ、休止状態、スリープなど)は無効にしてください。 データが破損したり、省電力モードから復帰できないことがあります。

PC連動AUTO雷源機能について

- ・本製品のスイッチを正しく設定すると、USBから電源が供給されたときに電源がONになります。【P8】
- ・本製品は必ず電源ケーブルを接続して使用してください。USBからの電源供給だけでは、ハードディスクを使用できません。
- ・パソコンの電源スイッチをOFFにしてからハードディスクのパワーランプが消えるまでに、少し時間がかかることがあります。
- ・ACアダプタ付きのUSBハブにハードディスクを接続した場合、バソコンの電源スイッチをOFFにしてもハードディスクのパワーランプは消えません。ハードディスクの電源をOFFにするか、USBハブからハードディスクを取り外してください。

本製品を使用する前に必ずフォーマット(初期化)してください。【P18】

MacOS8.6 搭載のMacintoshを使用している場合は、パソコン起動前に本製品の電源スイッチをOFFにしておき、パソコン起動後に電源スイッチをONにしてください(PC連動AUTO電源機能は使用できません)。本製品の電源がONの状態でパソコンを起動すると、本製品が正常に認識されないことがあります。

MacOSの他のバージョンが搭載されている場合、上記の問題は発生しません。MacOSのバージョンは、アップルメニューの[このコンピュータについて]または[このMacについて]をクリックすると表示されます。

本製品はホットプラグに対応しています。

本製品やパソコンの電源スイッチが0NのときでもUSBケーブルを抜き差しできます。ただし、必ず定められた手順に従って取り外してください。【 P16「ハードディスクの取り外しかた」】

▲ 八一ドディスクにアクセスしているとき(アクセスランプが点灯しているとき)は、絶対にUSB ケーブルを抜かないでください。ハードディスク内のデータが破損するおそれがあります。

複数のUSB機器と併用したいときは、弊社製USBハブUHB-S7/S4(別売)などを使用してください。

パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。

本製品からOSを起動することはできません。


本製品を横置きにする場合

付属のゴム足(4個)を本製品の底面のくぼみ に貼り付けてください。

ゴム足には両面テープが付いています。

公注意・右図のとおりにゴム足を取り付けて ください。

・本製品を積み重ねないでください。

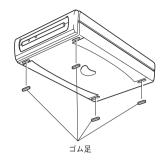

本製品は次のように設置してください(図は背面から見たところです)。

<良い設置例>



<悪い設置例>





▲注意 動作中にハードディスクを移動させたり、設置方向を変えないでください。 ハードディスクの 破損の原因となります。

WindowsXP搭載のパソコンで使用する場合

本製品をUSB1.1準拠のUSBコネクタに接続すると、「高速USBデバイスが高速ではないUSBハブに 接続されています。(以下略)」と表示されます。そのまま使用する場合は、[×]をクリックして ください。

WindowsMe/98SE/98付属のドライブスペース3は使用しないでください。

パソコンの動作が不安定になるおそれがあります。

Macintoshでリカバリするときは、本製品を取り外してください。

取り外さないとリカバリできません。

本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の原因 となりますので、製品作動時は布などをかぶせないようにしてくだい。また、PC連動AUTO電源機能を使用 しているときは、電源がOFFの状態でも、待機電流のため少し温かくなります。

ハードディスクの動作時、特に起動時やアクセス時などに音がすることがありますが、異常ではありませ h_{\circ}

ハードディスクの取り外しかた

パソコンの電源スイッチがONのときは、次の手順でハードディスクを取り外します。

「メモ パソコンの電源スイッチがOFFの時は、そのまま取り外せます。

WindowsMe

▲注意 必ず次の手順に従って取り外してください。次の操作を行わずにハードディスクを取り外すと、エラーメッセージが表示されます。

- 1 タスクバーのステータス表示領域に表示されているアイコンとをクリックします。
- 2 メニューが表示されたら、[USB ディスク ドライブ(X:)の停止]をクリックします。 下線部には、ハードディスクに割り当てられたトライブ名が表示されます。



- 3 「USB ディスクは安全に取り外すことができます。」と表示されたら、[OK]をクリックします。
- 4 ハードディスクを取り外します。

Windows98SE/98

▲発達器 必ず次の手順に従って取り外してください。次の操作を行わずにハードディスクを取り外すと、エラーメッセージが表示されます。

1 タスクバーのステータス表示領域に表示されているアイコン 🏂 をクリックします。



- 3 「デバイスは取り外すことができます。」と表示されたら、[OK]をクリックします。
- 4 ハードディスクを取り外します。

▲対決の手順に従って取り外してください。次の操作を行わずにハードディスクを取り外すと、エラーメッセージが表示されます。また、ハードディスク内にNTFSでフォーマット【P23 手順19参照】したパーティションがあるかどうかによって、取り外しの手順は異なります。また、以下の説明では、Windows2000の画面を使用しています。

NTFS でフォーマットしたパーティションがない場合

- 1 タスクバーのステータス表示領域に表示されているアイコン (Windows XP) / 図 (Windows 2000)をクリックします。
- 2 メニューが表示されたら、[USB大容量記憶装置デバイス ドライブ(X:)を停止します] をクリックします。

下線部には、ハードディスクに割り当てられたドライブ名が表示されます。 WindowsXPの場合は、メッセージが少し異なります。



- 3 [USB大容量記憶装置デバイスは安全に取り外すことができます。]と表示されたら、[OK] をクリックし、ハードディスクを取り外します。
 - □メモ Windows XP の場合は、[OK]をクリックする必要はありません(表示は自動的に消えます)。

NTFS でフォーマットしたパーティションがある場合

公注意 パソコンの動作中にハードディスクを取り外すことはできません。

- 1 WindowsXP/2000を終了し、パソコンの電源をOFFにします。
- 2 ハードディスクを取り外します。

Macintosh

- 1 ハードディスク(本製品)のアクセスランプが消えていることを確認し、デスクトップにあるハードディスク(本製品)のアイコンをゴミ箱にドラッグアンドドロップします。
 - ▲注意 本製品に複数のパーティションを作成した場合は、すべてのパーティションのアイコンを、ゴミ箱にドラッグアンドドロップしてください。
- 2 ハードディスクを取り外します。